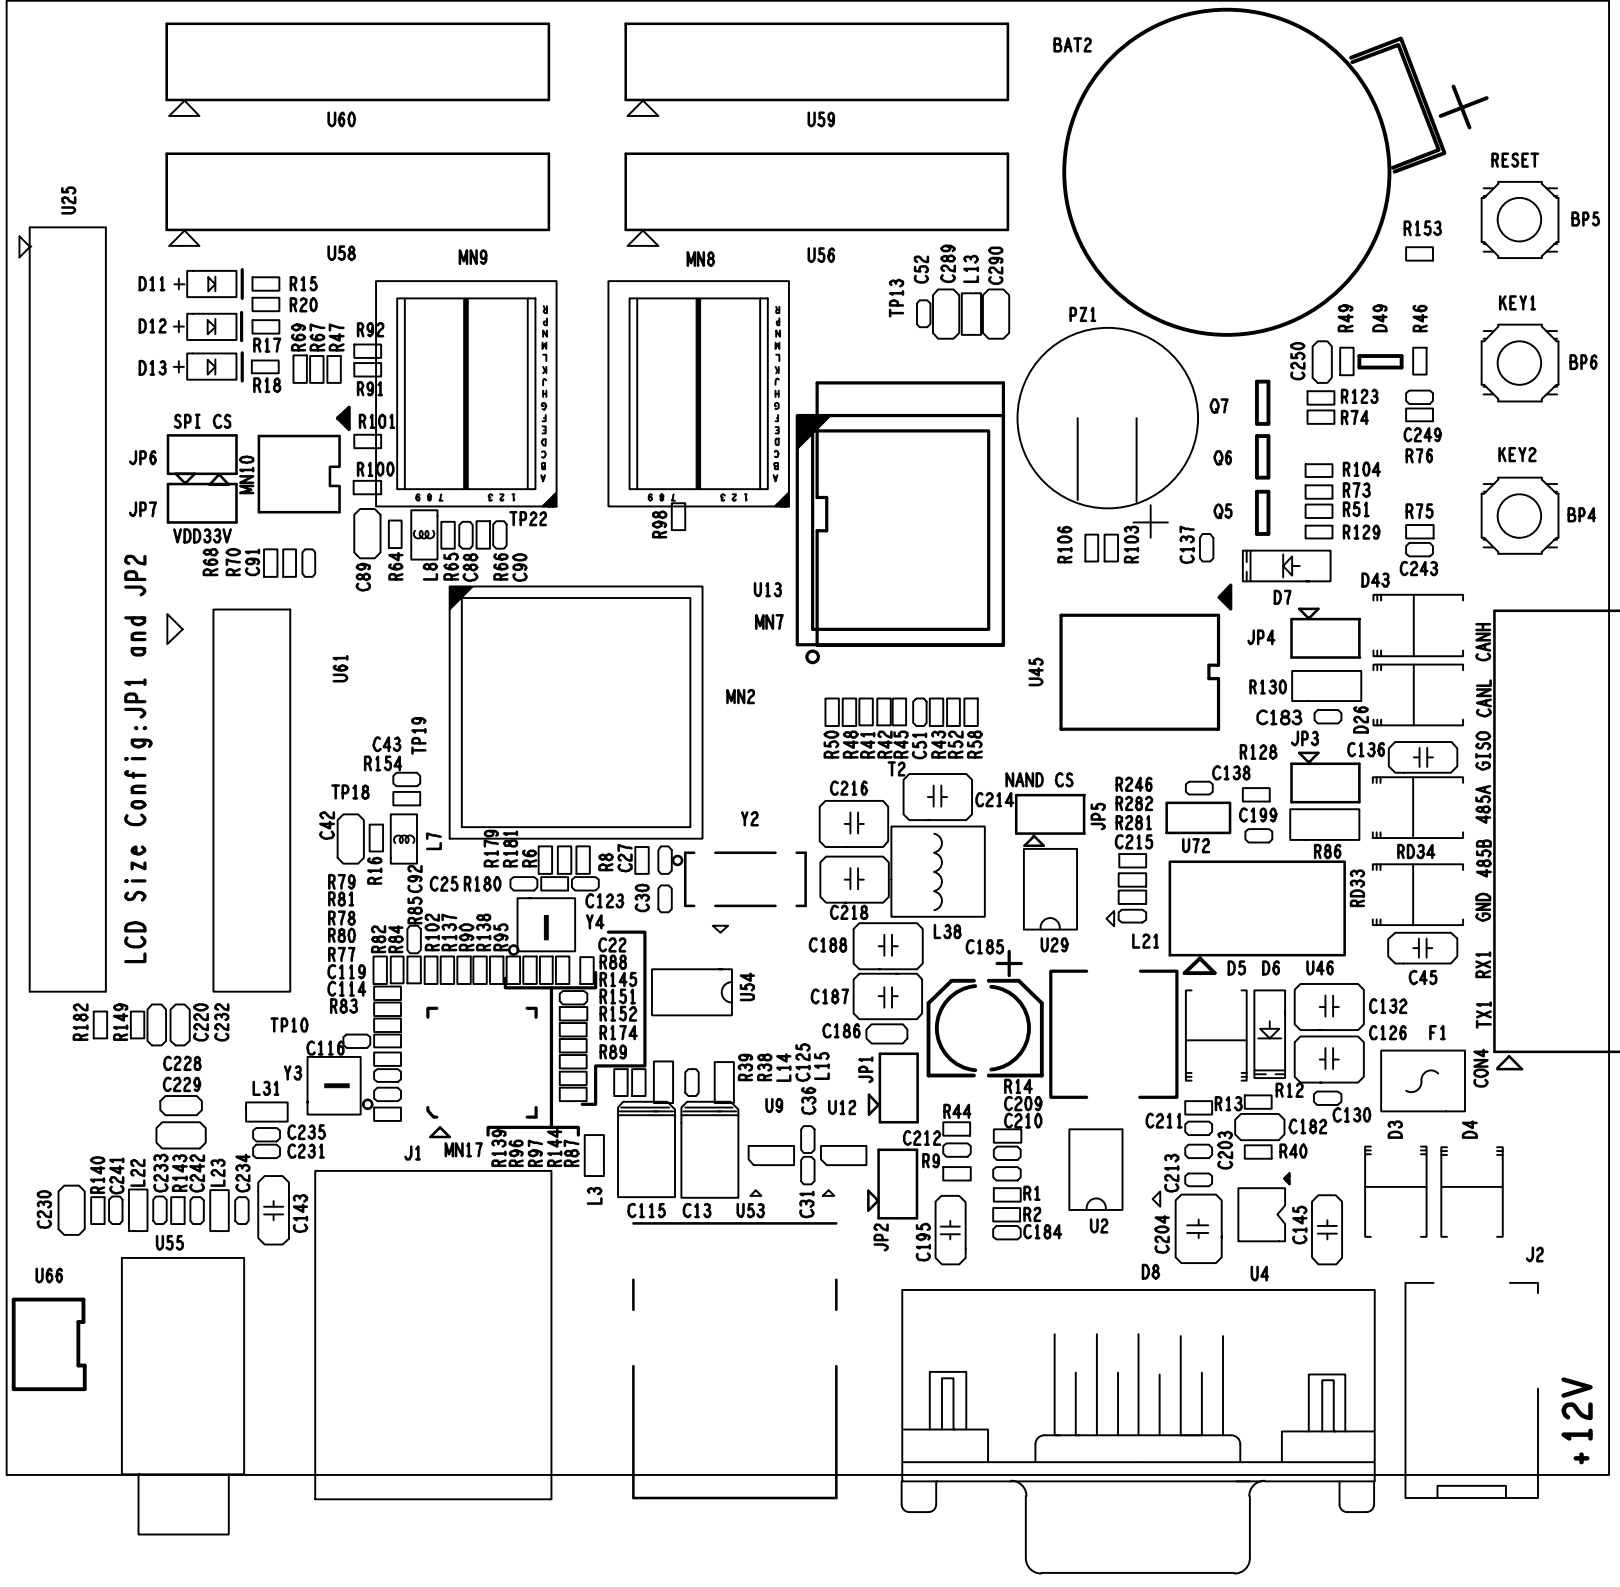
LCD Size Config:JP1 and JP2
U60
U59
U58
U56
MN9
MN8
BAT2
RESET
KEY1
KEY2
BP5
BP6
BP4
PZ1
U25
U61
MN2
U13
MN7
U45
U72
U29
U54
U53
U55
U66
U4
U2
U9
U12
U36
U31
U46
D5
D6
D7
D8
D43
D26
D3
D4
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
J1
J2
SPI CS
VDD33V
NAND CS
TP10
TP13
TP18
TP19
TP22
Y2
Y3
Y4
F1
CON4
CANH
CANL
GISO
485A
485B
GND
RX1
TX1
+12V

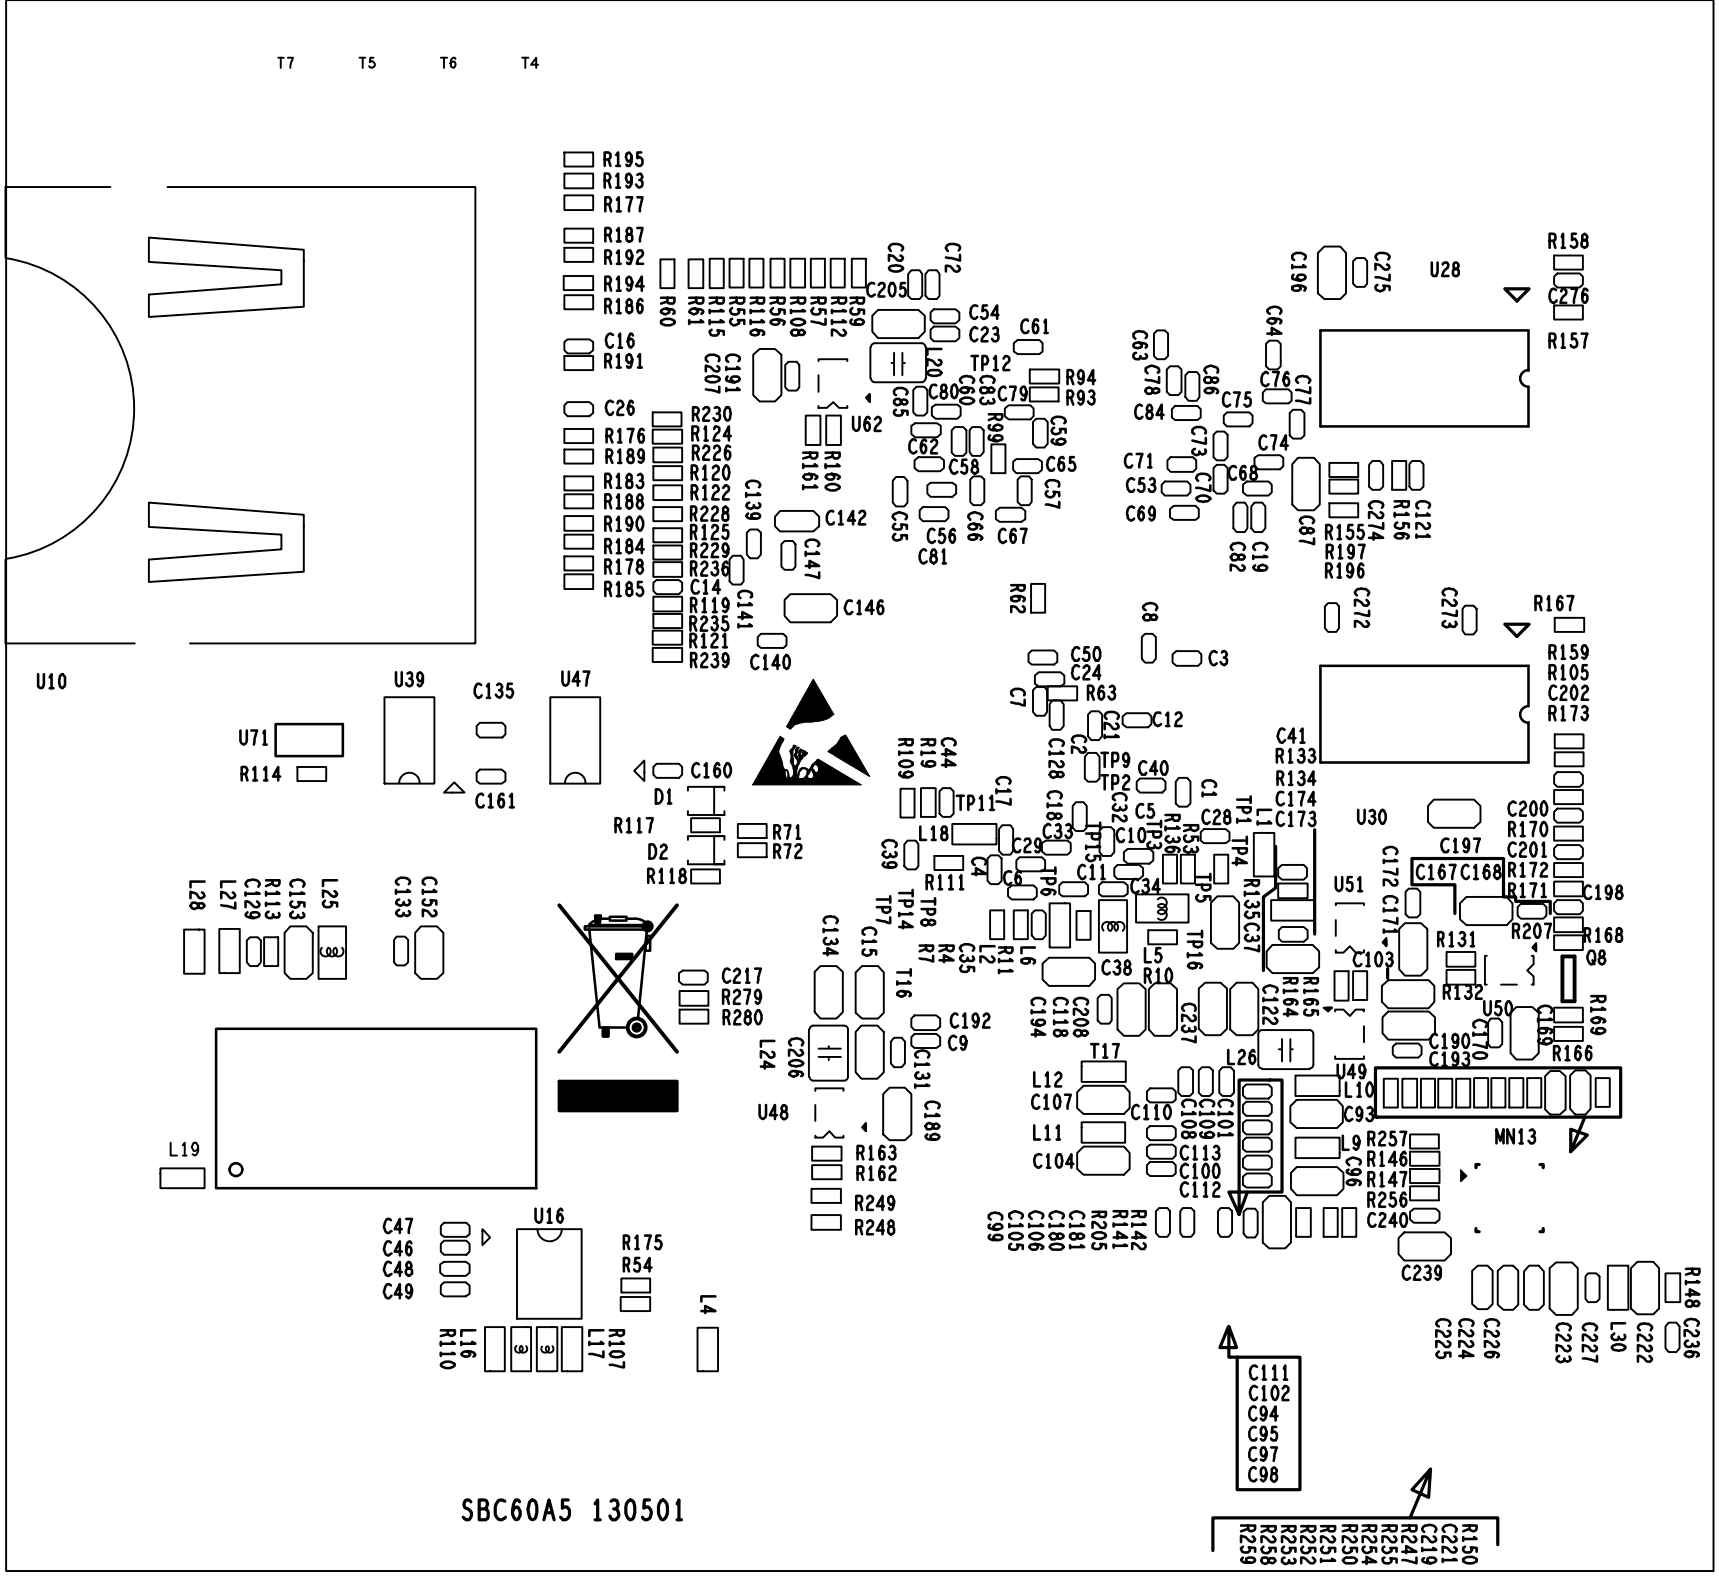
T7
T5
T6
T4
U10
U39
U47
U71
U62
U16
U28
U30
U51
U50
U49
U48
MN13
SBC60A5 130501